

Термотрансферный принтер этикеток TSC TE-200

V2 26.02.24



Инструкция по подключению

Содержание

1. Комплектация
 2. Установка термоленты
 3. Подключение к компьютеру
 4. Установка драйвера на примере операционной системы Microsoft Windows 10:
 5. Настройка размера этикетки
 6. Печать этикетки на примере .PDF документа
-

1. Комплектация:



1. Кабель питания
2. USB-кабель для подключения к компьютеру
3. Блок питания
4. Риббон
5. Приемная катушка для риббона
6. CD-диск содержит драйвер, утилиты, дистрибутив программы для создания этикеток BarTender
7. Фиксирующие лапки
8. Шпиндель катушки риббона
9. Шпиндель катушки этикеток

2. Установка термоленты:

Надавив на лапки с обеих сторон, потяните крышку принтера вверх.




Нажав на зеленую клавишу [PUSH], поднимите блок печатающего механизма.




Установите термотрансферную ленту (или другой [носитель])


и риббон согласно схеме:

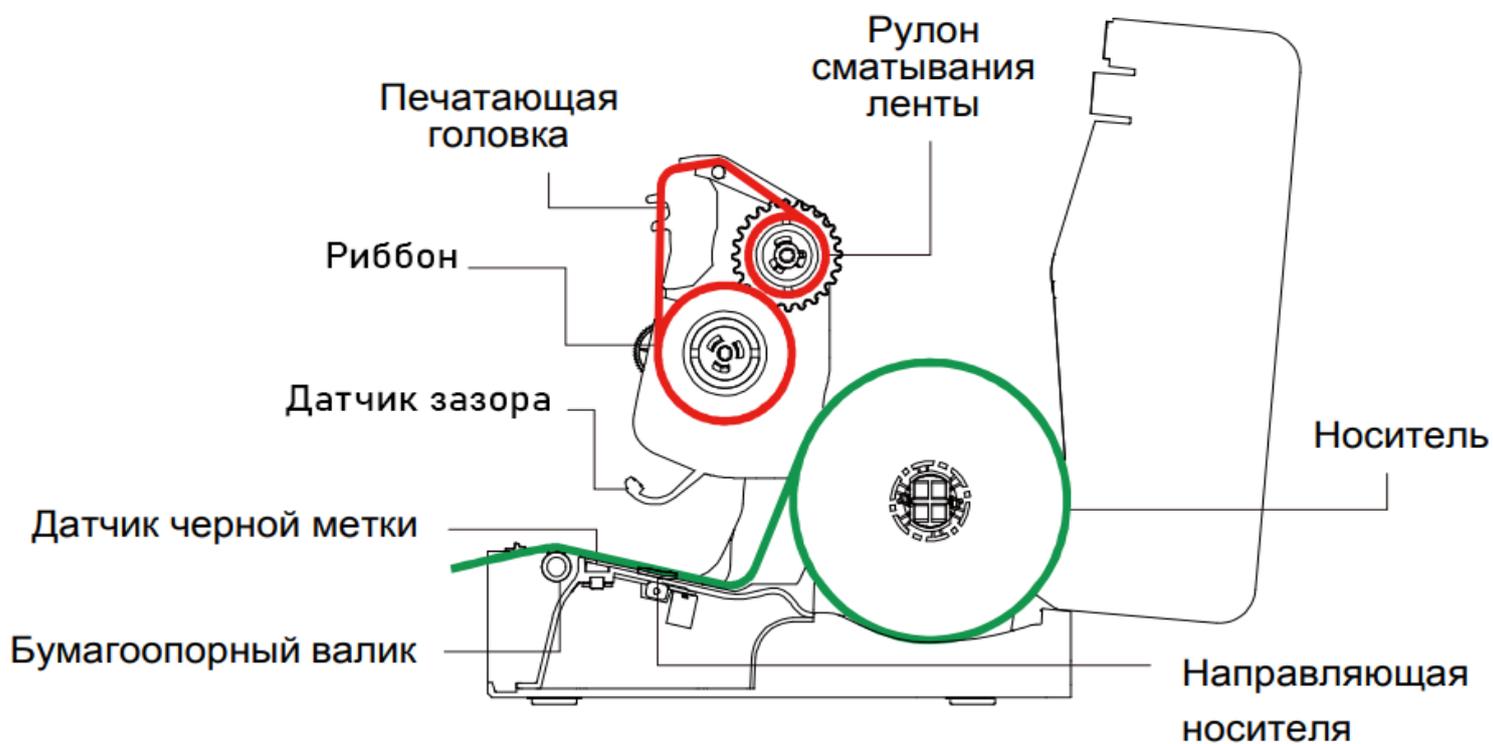

Вращая колесико [a], установите ширину ограничителей [b]
в соответствии с шириной этикетки.

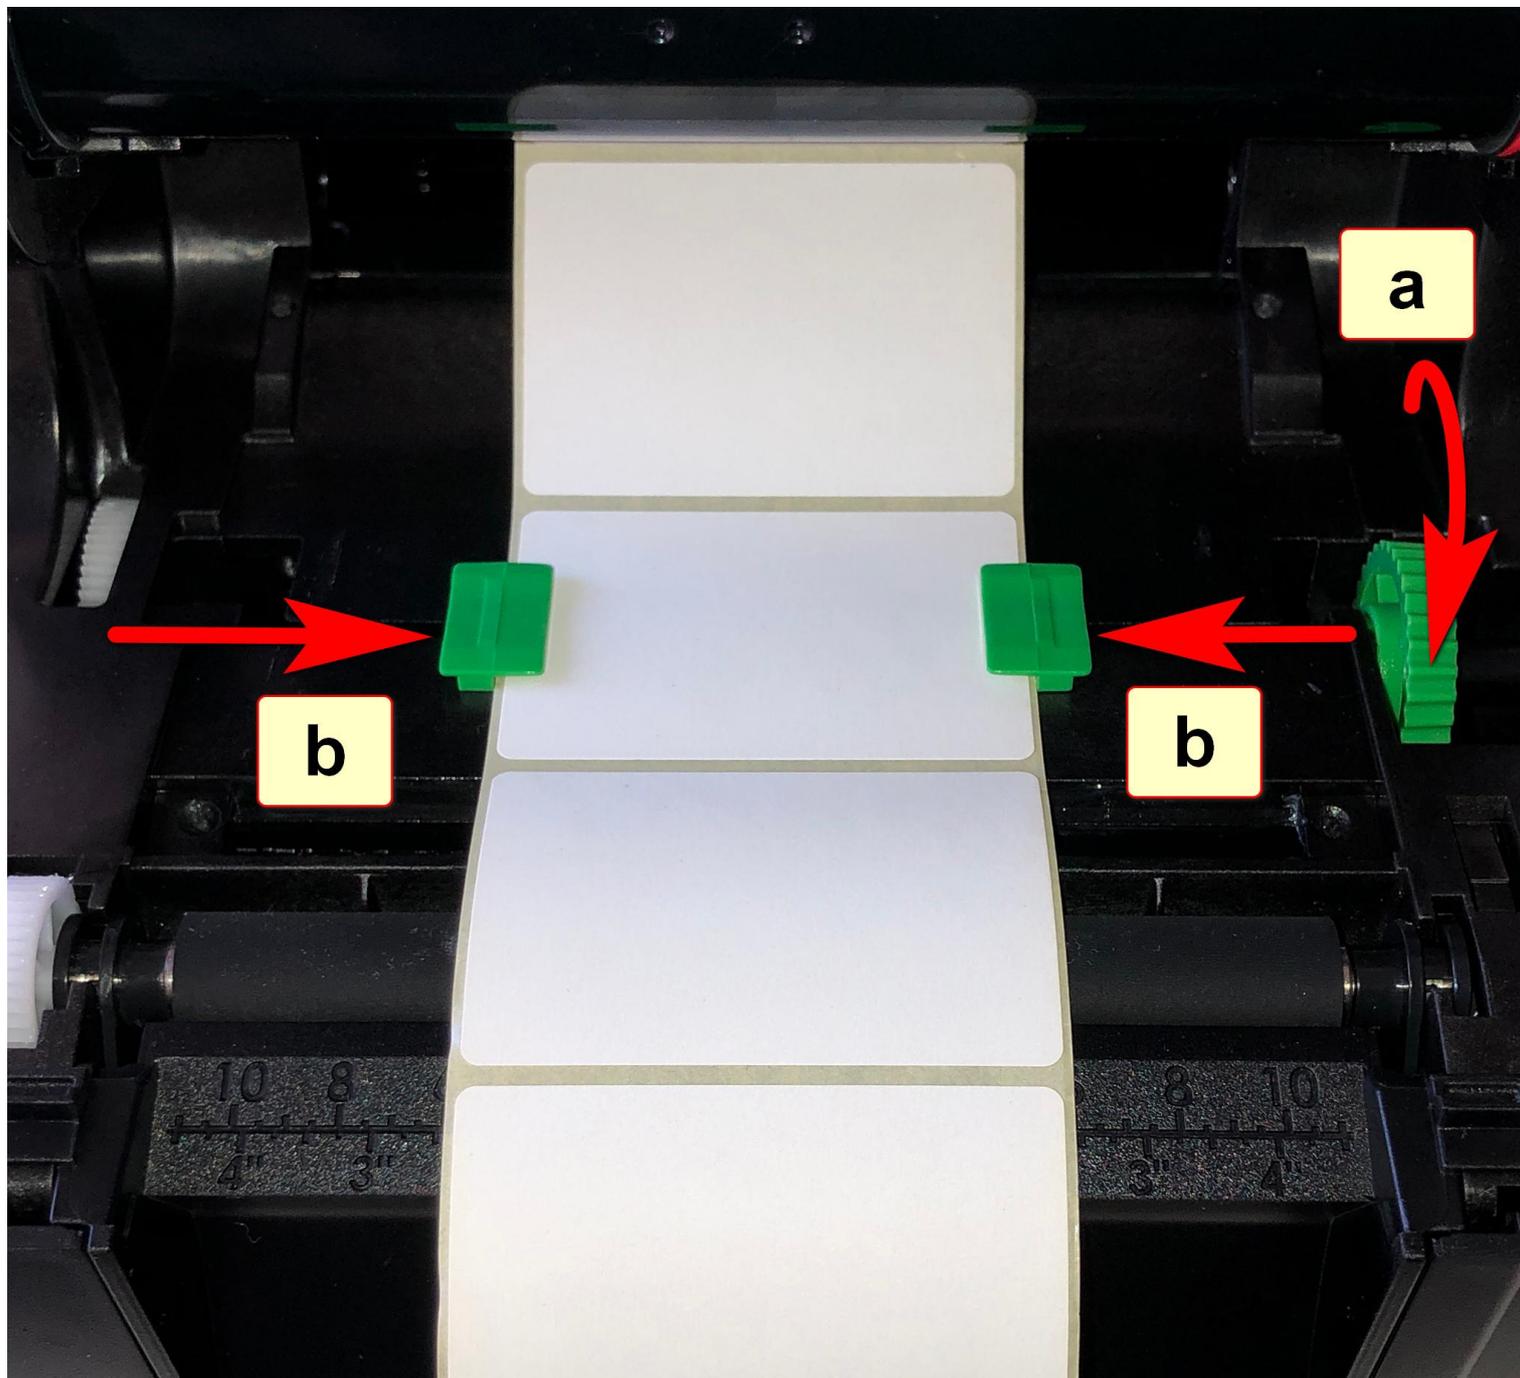

Опустите печатающий механизм в рабочее положение, нажав двумя руками,
до щелчка, в указанные места.

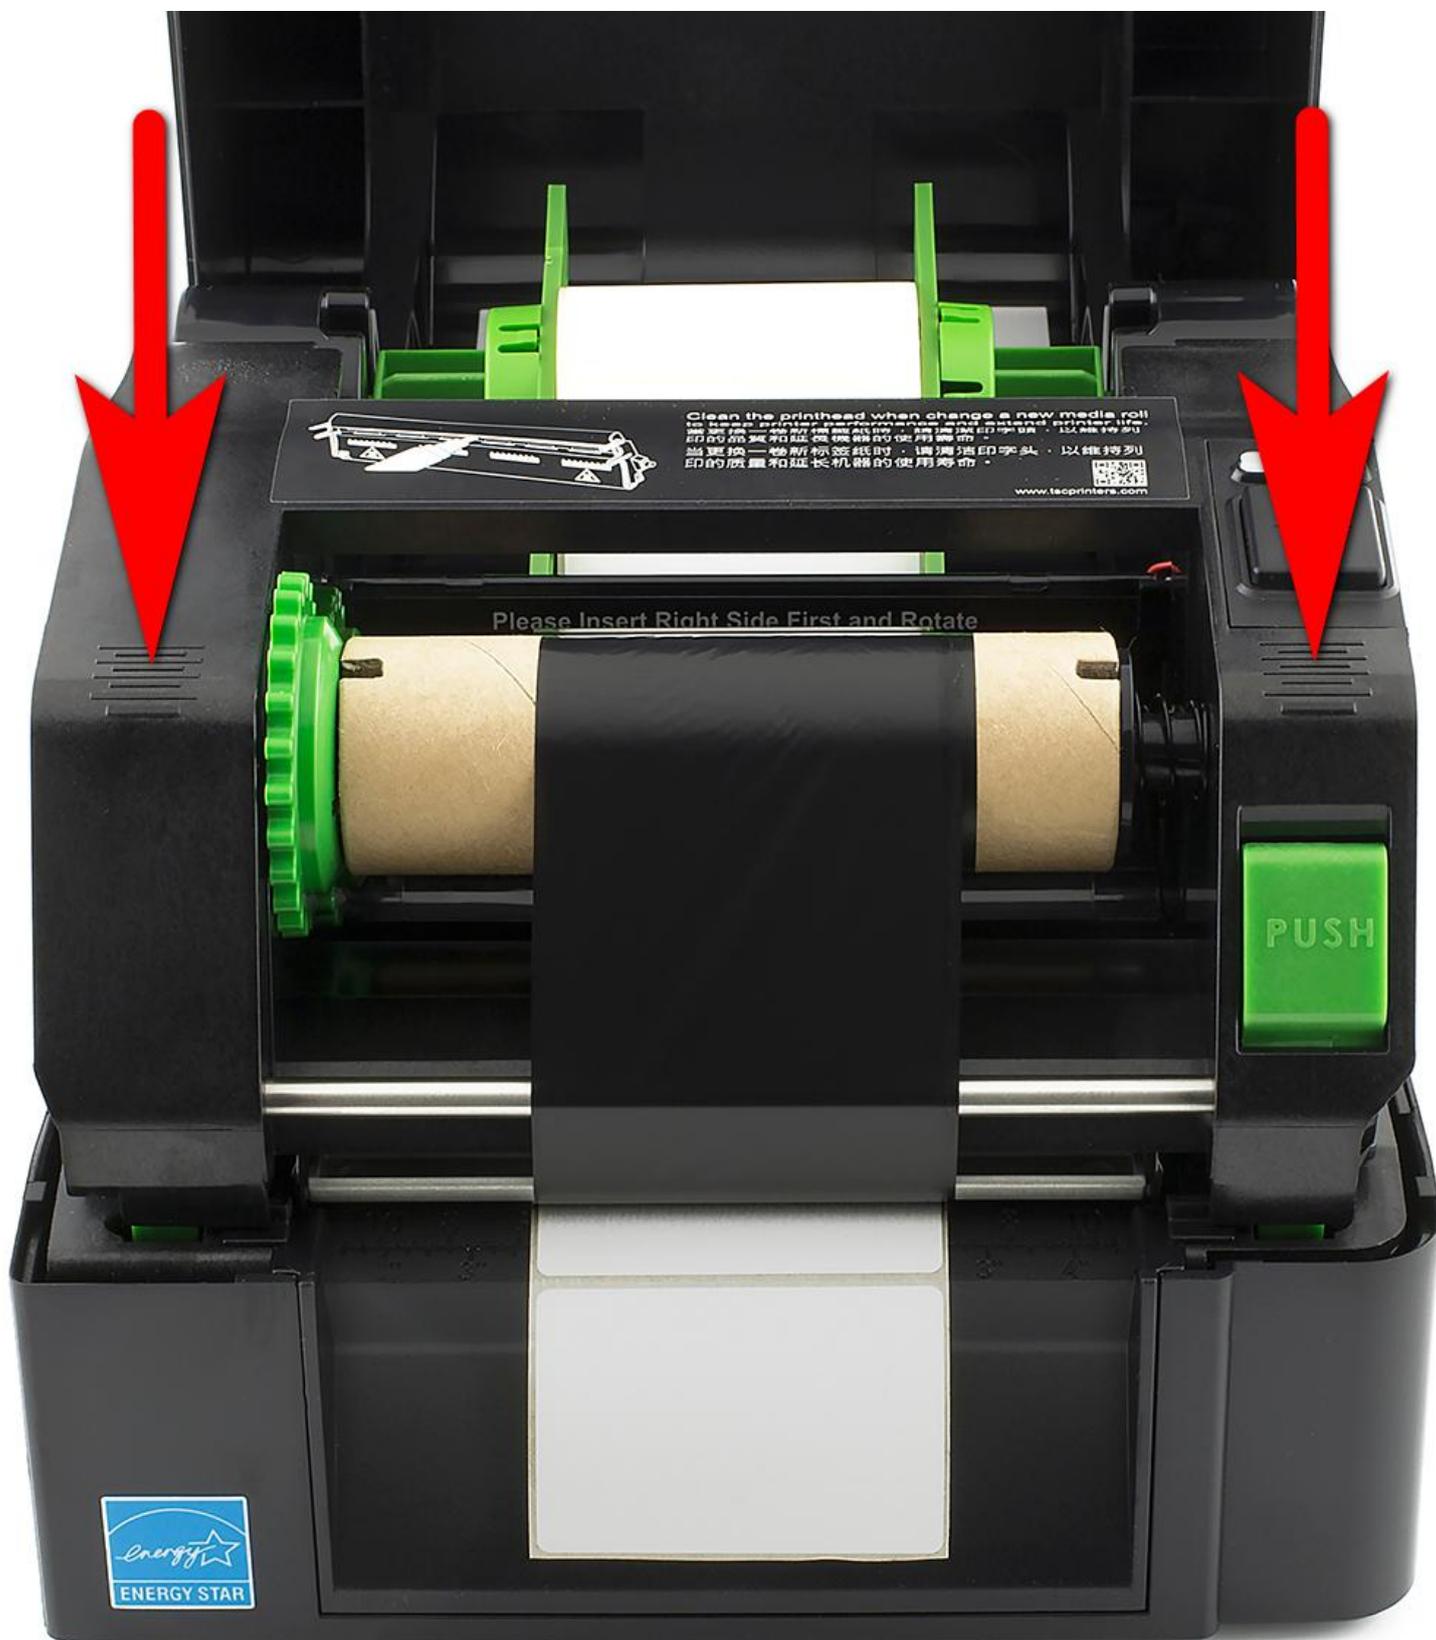

Опустите защитный кожух:



Термотрансферная лента установлена.

3. Подключение к компьютеру:



1. Клавиша включения принтера

2. Порт питания принтера

3. USB-порт

- Подключите блок питания в разъем [2], включите кабель питания в розетку электросети.

- Подключите USB-кабель в разъем [3], второй конец вставьте в USB порт компьютера.

- Нажмите клавишу включения принтера [1]

Термопринтер подключен.


4. Установка драйвера на примере операционной системы Microsoft Windows 10:

Скачайте драйвер принтера: >> [Driver-for-TSC.zip](#) <<

Либо скачайте дистрибутив драйвера на сайте www.seagullscientific.com

Пройдя по ссылке: <https://www.seagullscientific.com/downloads/printer-drivers/tsc-te200/>



И нажмите кнопку [DOWNLOAD]


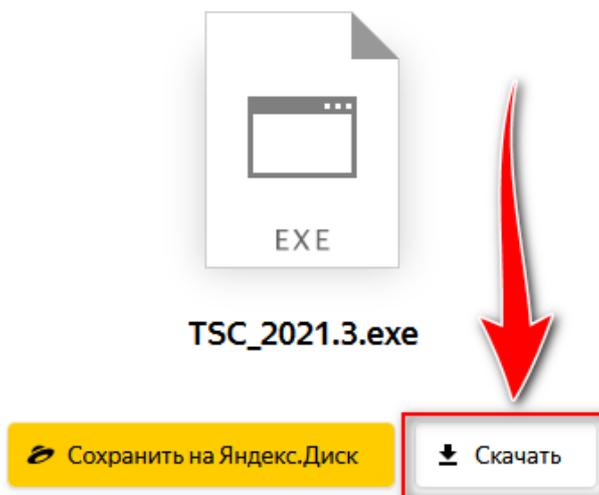


Запустите скачанный файл установщика драйвера:



Следуйте указанной последовательности на картинках (скриншотах):

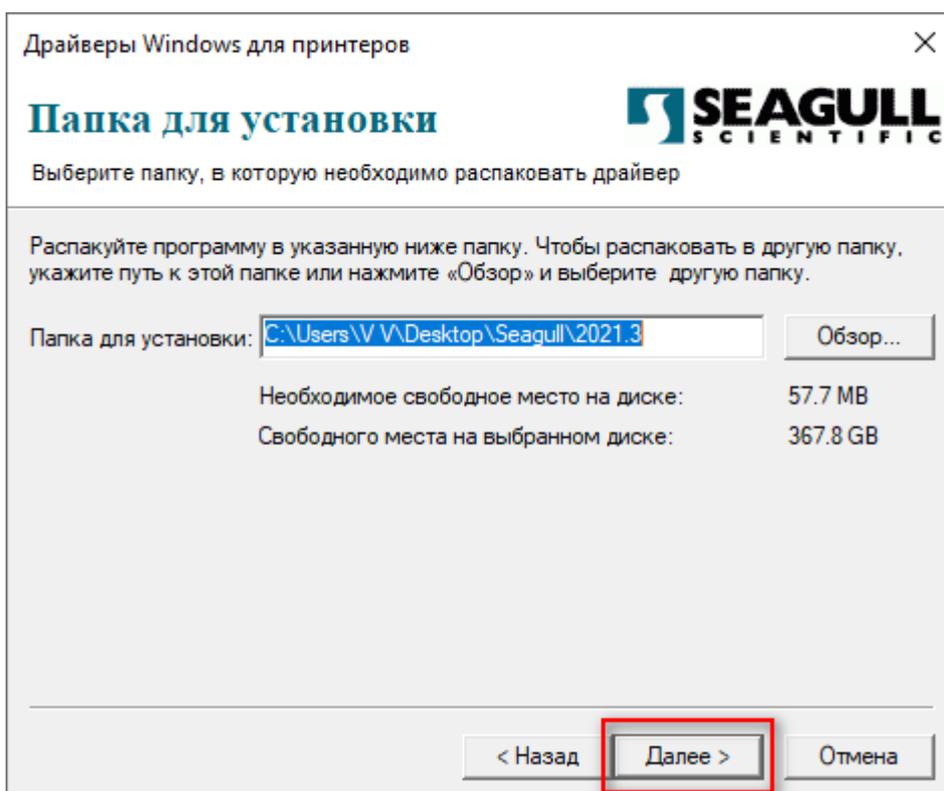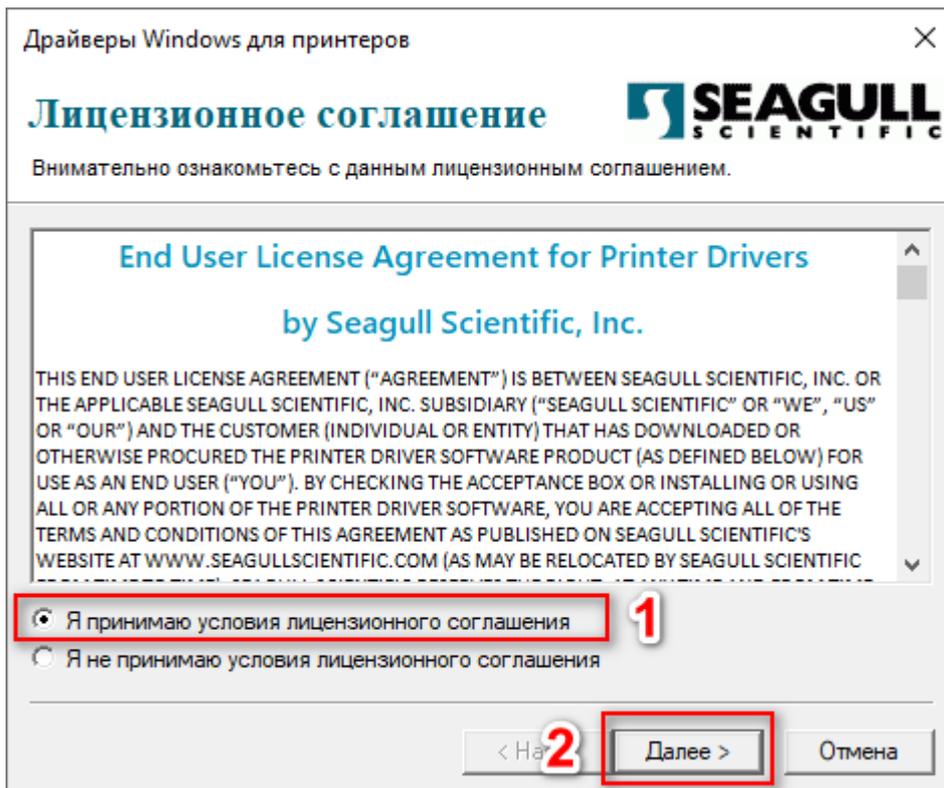

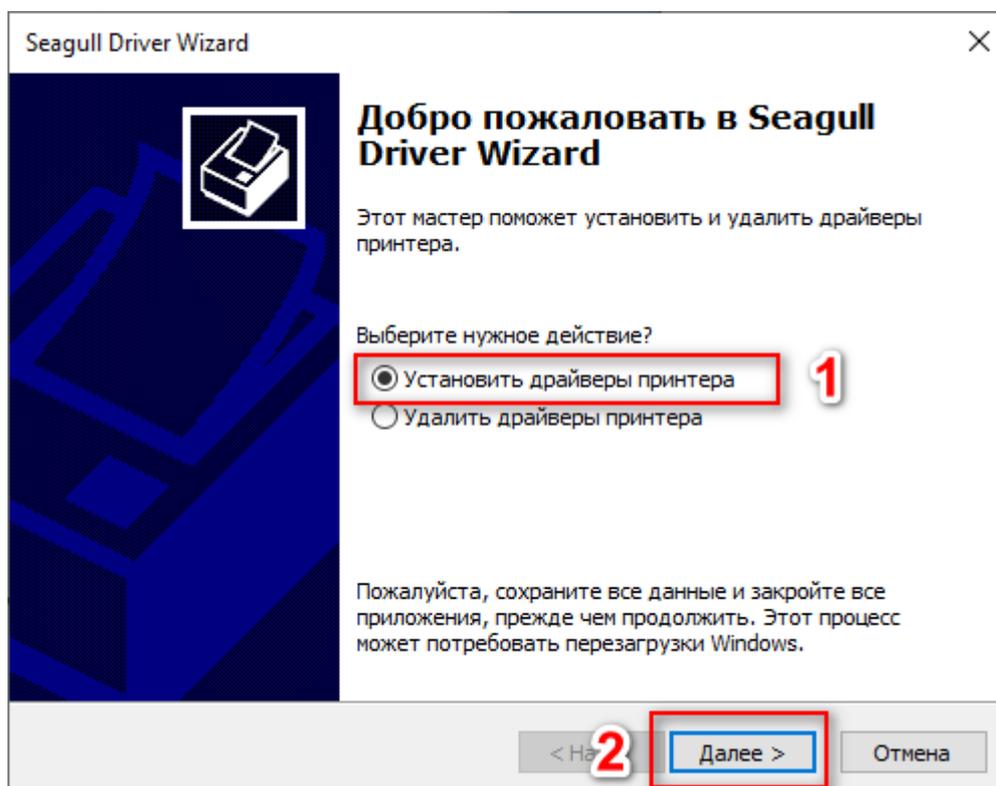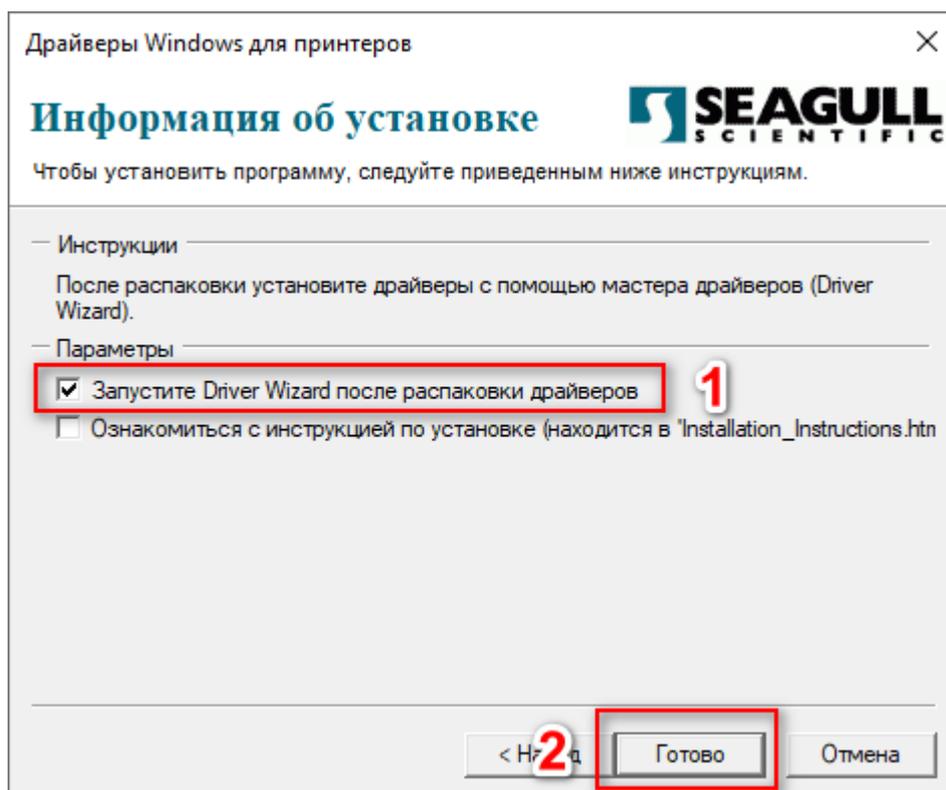

Seagull Driver Wizard ×

Обнаружение Plug and Play принтера
Принтеры Plug and Play определяются для установки автоматически.



Выберите драйвер принтера для установки.

Установить драйвер для принтера Plug and Play

| Модель принтера | Порт |
|-----------------|--------|
| TSC TE200 | USB003 |

Установить драйвер для другого принтера

Seagull Driver Wizard ×

Укажите имя принтера
Имена используются для идентификации принтера на данном компьютере и в сети.



Введите имя этого принтера.



Имя принтера:

Использовать этот принтер по умолчанию

Укажите, следует ли сделать этот принтер общим для совместного использования с другими пользователями сети. В этом случае необходимо будет указать сетевое имя общего ресурса.

Нет общего доступа к данному принтеру

Имя общего ресурса:

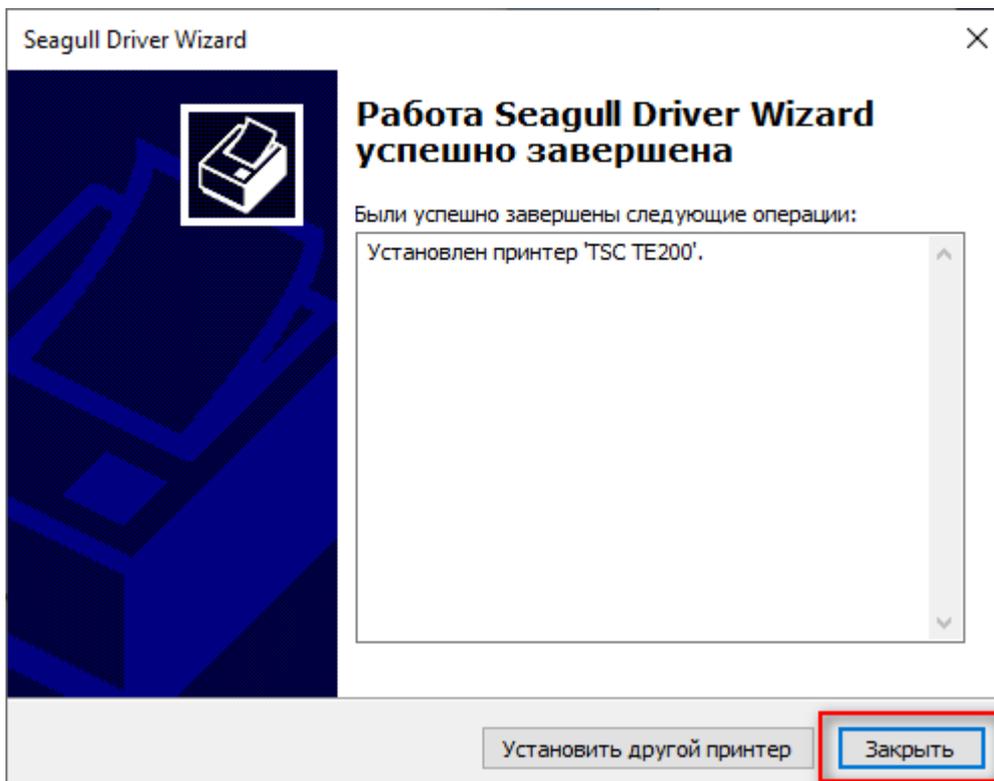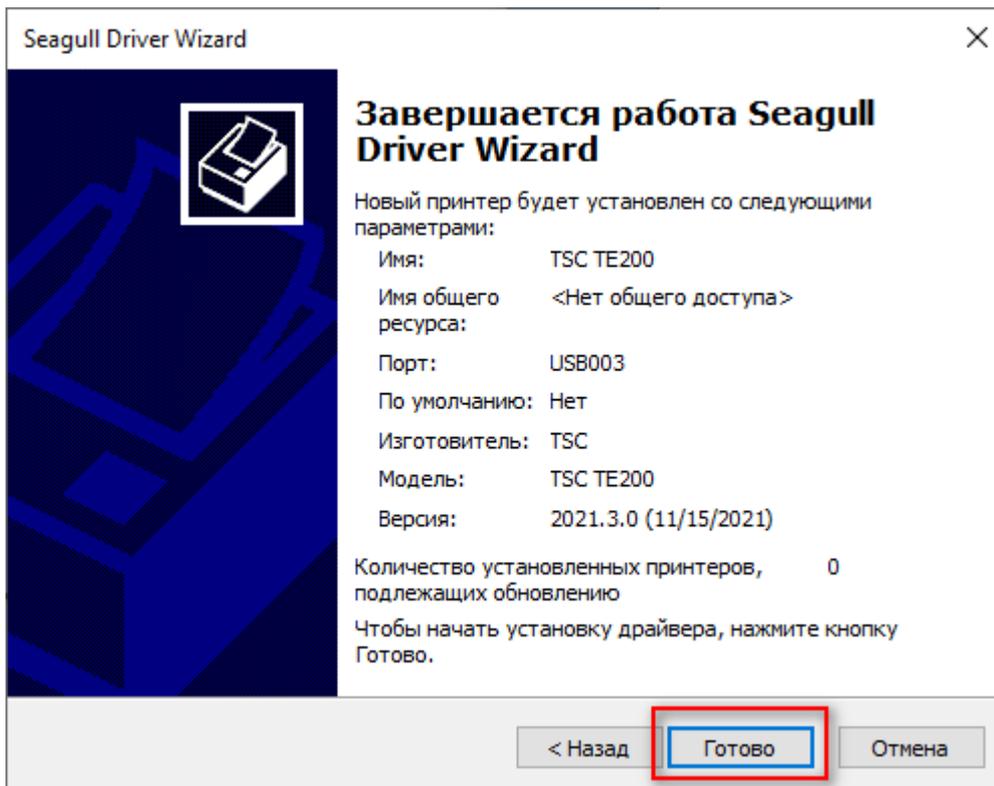


Драйвер принтера установлен.



5. Настройка размера этикетки

На примере этикетки 58x40

Нажмите  кнопку "Пуск", а затем выберите **Параметры** 
> **устройства** > **принтеры & сканеры**.

Перед вами появится окно вида:


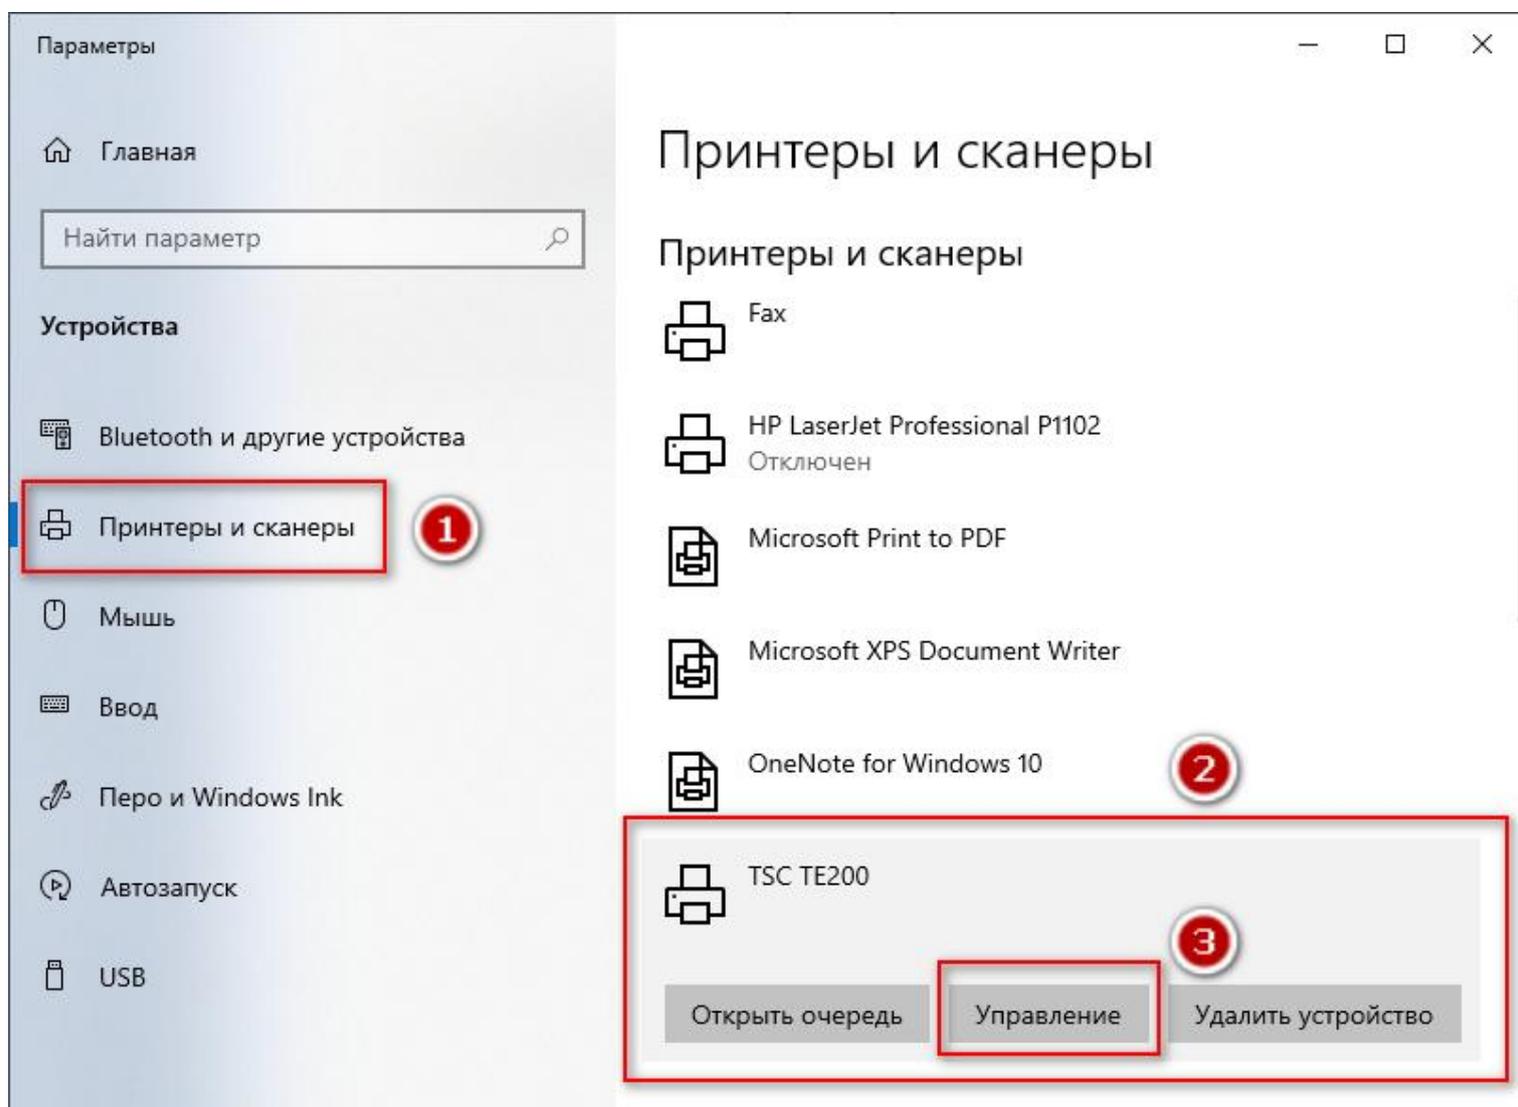


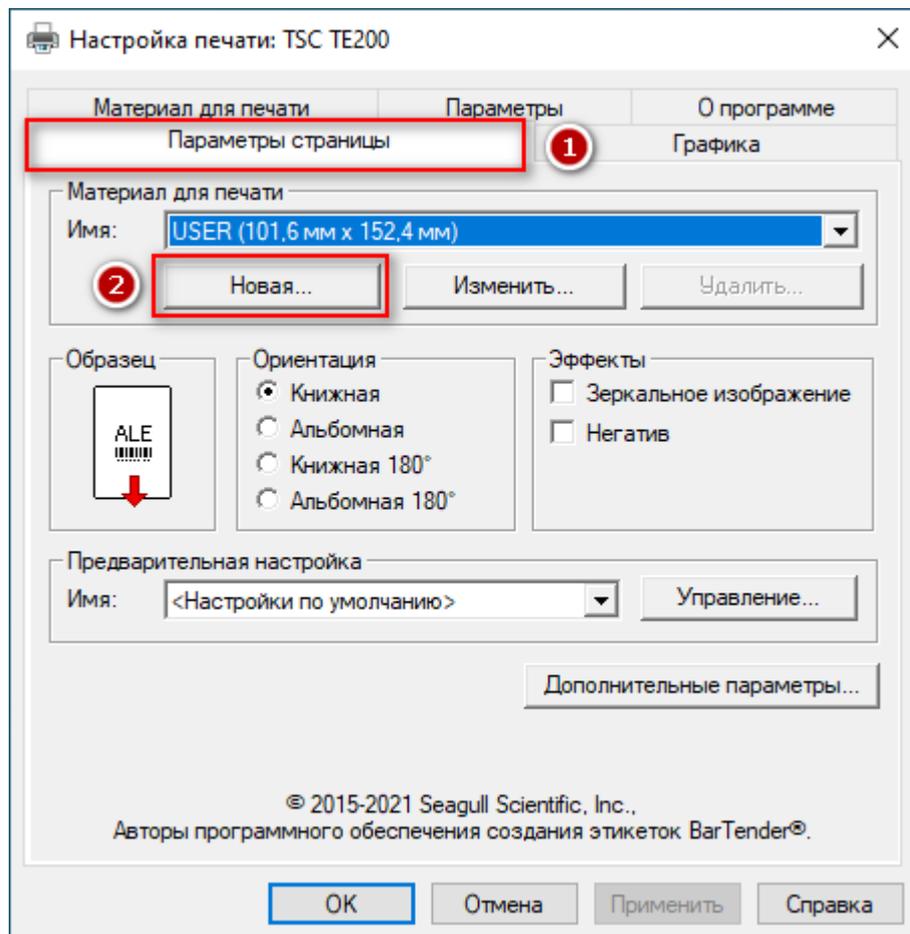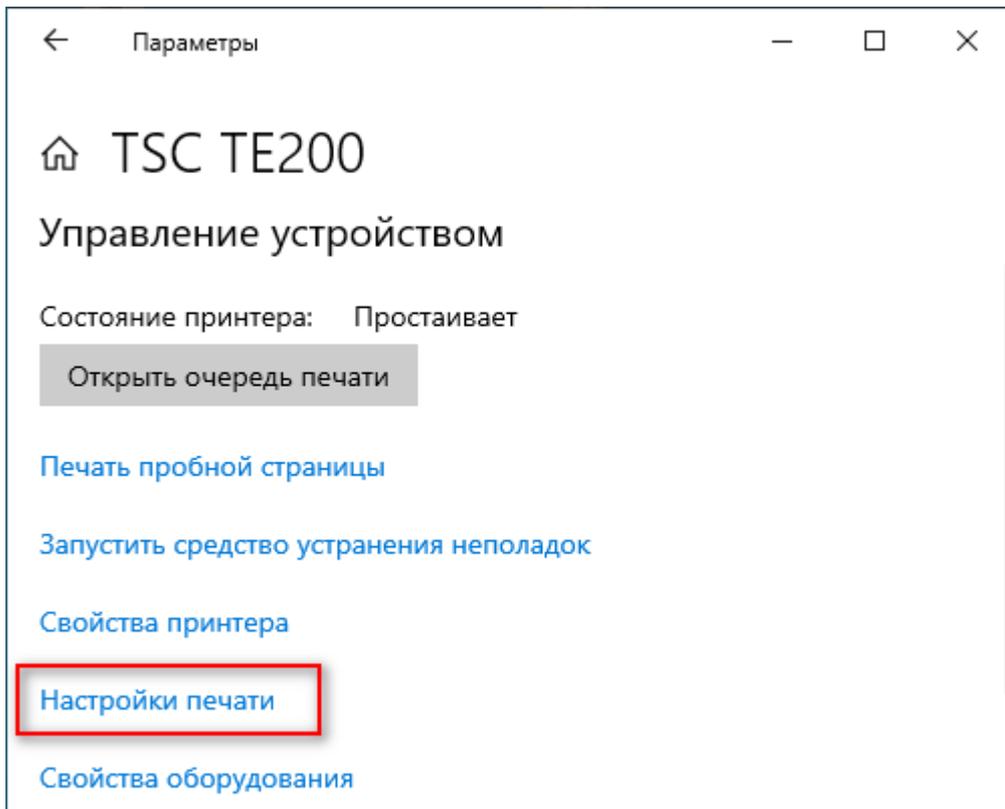

В следующем окне: (1) укажите любое название настройки этикетки.

(2) введите ширину этикетки и высоту этикетки.

(3) нажмите [OK].

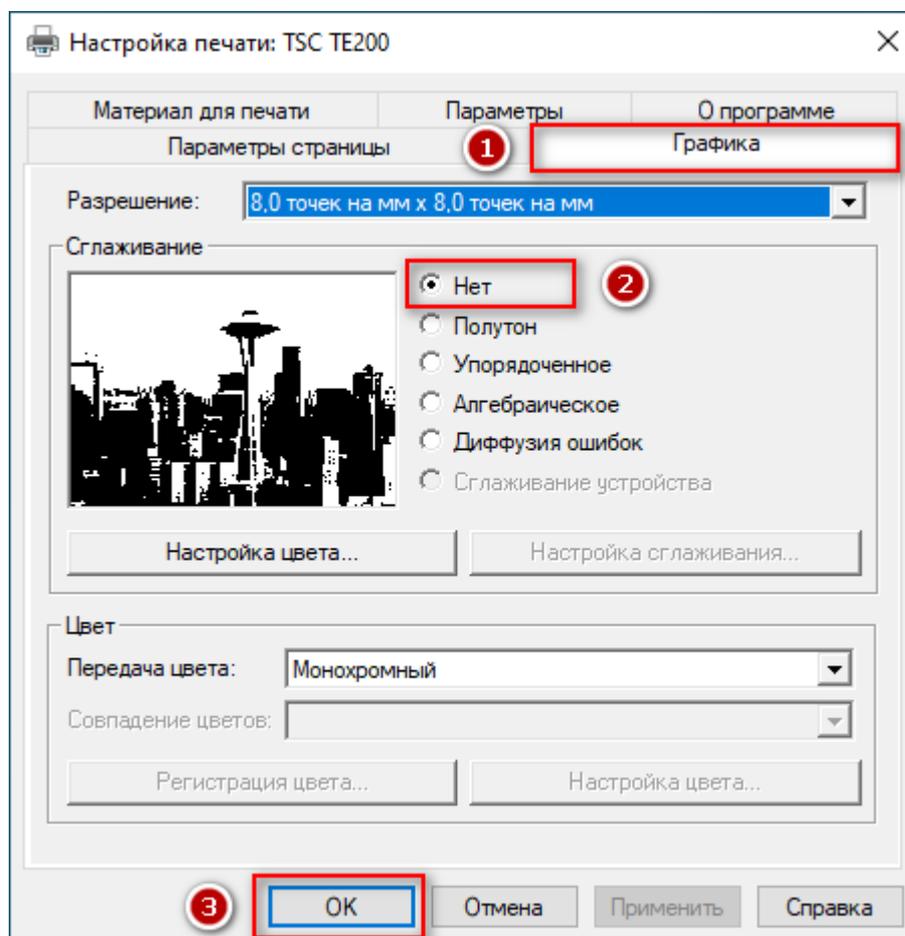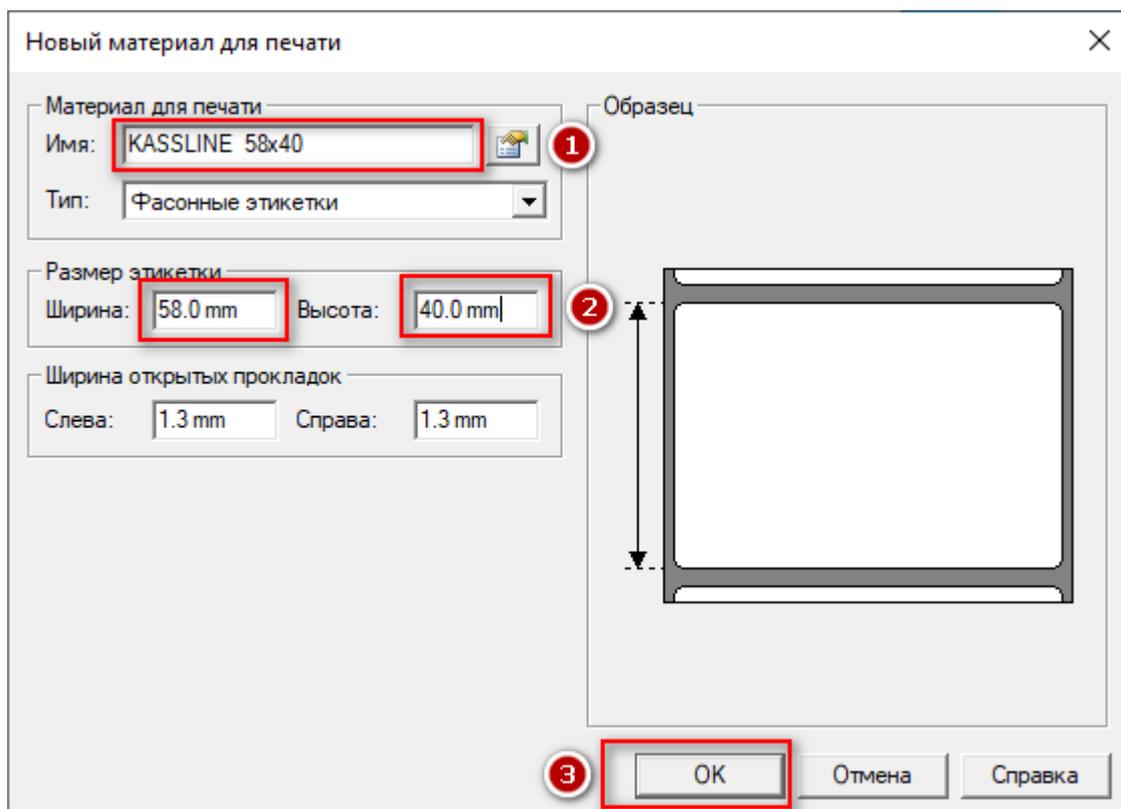

Настройка этикетки завершена.

6. Печать этикетки на примере .PDF документа

Откройте нужный PDF-файл в программе. Например, браузер Google Chrome или Acrobat Reader. -> выберете «**Печать документа**»

В этом примере мы будем использовать тестовую этикетку в формате .PDF 58mm на 40mm, которую можно скачать по ссылке: >> [KassLine-Lable-58x40.pdf](#) <<

Открываем файл через браузер Google Chrome:



В открывшемся окне:



1. Выбираем наш принтер
2. Выбираем размер этикетки
3. Выбираем масштаб [по области печати]
4. Нажимаем [Печать]



Этикетка напечатана!