







НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА


- | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|--|
| | Выбор валюты пересчета | RUB/USD/EUR | выбор валюты |
| | Переключение режима счета | MUL | режим пересчета пачки смешанных валют |
| | | CNT | режим простого счета количества банкнот |
| | | | пересчет смешанной пачки |
| | | | пересчет по номиналу первой банкноты в пачке |
| | | | пересчет банкнот заданного номинала |

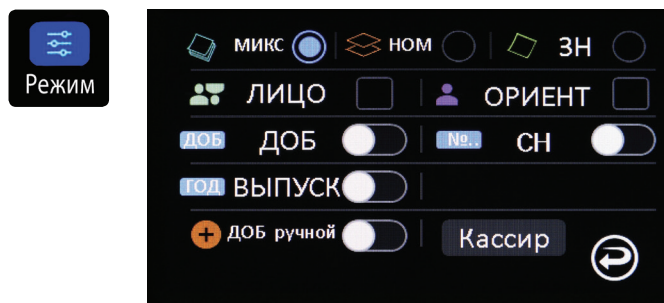

- | | | | |
|--|--|--|---|
| | Пересчет смешанной пачки | | Пересчет по номиналу первой банкноты в пачке |
| | Пересчет банкнот заданного номинала | | Сортировка банкнот по лицевой стороне |
| | Сортировка по ориентации банкнот | | Считывание серийных номеров |
| | Сортировка по модификации банкнот | | Сравнение серийных номеров |
| | Автоматический режим суммирования нескольких пачек банкнот | | Активация ручного ввода суммы для включения в общую сумму |
| | Выбор оператора устройства при работе нескольких сотрудников | | |

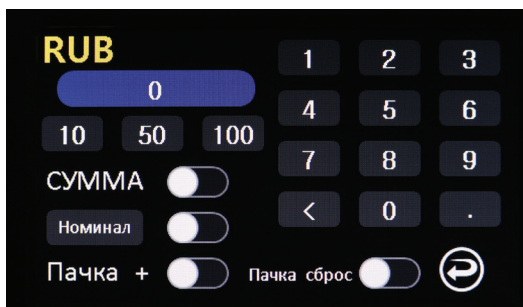

Выбор количества банкнот для фасовки/ указания количества вручную




Отсчет пачки заданного количества по указанным номиналам



Сброс суммы и количества банкнот предыдущей пачки



Отсчет пачки по предварительно установленной сумме банкнот



Подсчет суммы и количества банкнот фасованных пачек

РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



При постоянном использовании устройства, ежедневно протирайте и обслуживайте устройство. Откройте переднюю и заднюю крышки и протрите датчики сухой не ворсистой тряпкой.

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА



Не размещайте изделие рядом с источниками тепла, такими как плита или обогреватель.



Не ставьте на устройство тяжелые предметы или емкости с жидкостью, например, стаканы с напитками.



Не прилагайте чрезмерных усилий к устройству, не пытайтесь открыть устройство или использовать его с применением силы.



Перед обслуживанием или ремонтом обязательно выключите его питание, а затем замените предохранитель или проверьте компоненты.



Убедитесь, что через вилку выполнено надлежащее заземление. Короткое замыкание может вызвать внезапное поражение электрическим током.



Не пытайтесь разбирать или ремонтировать устройство, если вы не обучены и не уполномочены. Самостоятельный ремонт может привести к серьезному повреждению продукта на которое не распространяется гарантия.



Во время работы никогда не кладите в загрузочный карман ничего кроме банкнот, например, скрепки или другие предметы. Будьте осторожны, чтобы волосы, одежда или галстук не попали в загрузочный карман устройства.



При отключении от сети не выдергивайте шнур питания. Такое действие может привести к поражению электрическим током или возгоранию.